


# ANTARA 仪表指示灯

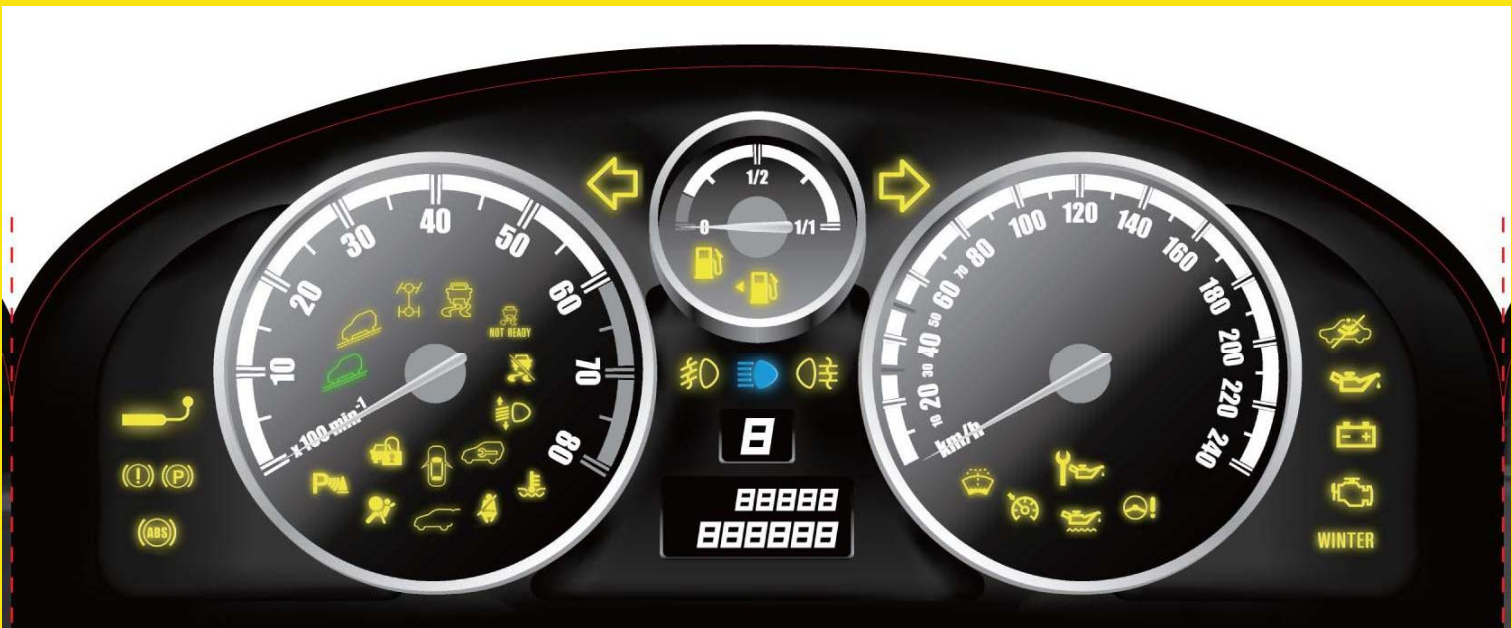

### ABS控制指示灯



点火开关接通时，控制指示灯亮起黄灯约4秒钟。

点火开关接通时，如果控制指示灯没有启亮或约4秒后没有熄灭，或在行驶时启亮，则表明防抱死制动系统有故障。如果控制指示灯在行驶时同制动系统控制指示灯一同启亮，则表明制动系统有严重的故障。立即请通用汽车特约售后服务中心检查系统



### 挂车指示灯

连接挂车后点亮（绿色）



### 制动系统

点火开关接通时，控制指示灯亮起红灯。发动机运行时，如果手制动器已拉紧和/或制动液压系统的液位过低，则控制指示灯启亮。未拉紧手制动器时，如果控制指示灯启亮：请立即停车，中止行程。



**停车辅助**，打开点火开关后点亮，然后熄灭。如果一直点亮，表明停车辅助系统故障



### 下坡控制（DCS）

点火开关接通时，两个控制指示灯都会启亮，然后熄灭。当DCS准备就绪时绿灯启亮。按下DCS按钮后，当DCS开始工作时，绿灯会在行驶时闪烁。黄灯闪烁表明系统尚未准备就绪。黄灯启亮表明该系统出现故障。

如果黄灯在行驶时闪烁或启亮，表明摩擦材料需要冷却。驾车时尽量不要制动。



**全轮驱动**，点火开关接通时，控制指示灯亮起黄灯，然后熄灭。

行驶时闪烁，AWD系统会暂时停用。灯短时闪烁然后熄灭，这是正常现象。如果指示灯启亮或持续闪烁，则表明该系统出现故障。请尽快向通用汽车特约售后服务中心咨询。



**ESC 启用和警告。** 点火开关接通时，控制指示灯会亮起黄灯约4秒。  
在行驶时闪烁：系统已进入工作状态。在行驶时启亮：系统中出现故障。



NOT READY

**ESC未准备就绪的控制指示灯。** 点火开关接通时，控制指示灯会亮起黄灯约4秒钟。  
控制指示灯启亮表明系统尚未准备就绪。在寒冷天气条件下也可能启亮。车辆预热后控制指示灯应该熄灭



**按下按钮 可关闭ESC功能。** 仪表板上的控制指示灯启亮。再按一次按钮，控制指示灯熄灭或在下次接通点火开关时，ESC功能会重新开启。



**自动前照灯照明范围调节。** 点火开关接通时，控制指示灯亮起黄灯，然后熄灭。行驶时启亮表明有需要立即引起注意的故障。请尽快向通用汽车特约售后服务中心咨询



### 冷却液温度

点火开关接通时，控制指示灯亮起红灯，然后熄灭。如果控制指示灯在发动机运行时启亮，表面冷却液温度过高，发动机有损坏的危险，立即停车并关闭发动机，检查冷却液液位。



**点火开关接通时，**控制指示灯亮起红灯，然后熄灭。如果在点火开关接通后控制指示灯一直启亮，则表明发动机禁用器系统出现故障，发动机无法启动。



### 车门未关

有车门未关时，控制指示灯亮起红灯。



### 发动机/变速器电子装置

点火开关接通时，控制指示灯亮起黄灯，然后熄灭。如果在发动机运行时启亮，则表明发动机或变速器电子装置出现故障。在某些情况下，可以通过关闭发动机然后再打开来排除故障。如果控制指示灯在发动机运行时再次启亮，我们建议您向通用汽车特约售后服务中心咨询。



点火开关接通时，控制指示灯会闪烁数次然后熄灭。如果其不闪烁，一直启亮，或在行驶时启亮或闪烁，则表明安全气囊系统或安全带张紧器中出现故障。



尾门未关。点火开关接通时，控制指示灯亮起红灯，然后熄灭。当尾门未关或未牢固锁定时，控制指示灯启亮。



**驾驶员座椅安全带提示器。**点火开关接通时，控制指示灯亮起红灯，然后熄灭。

发动机运行时，如果驾驶员座椅安全带未扣好，则控制指示灯会闪烁约90秒钟然后一直启亮，直至驾驶员座椅安全带被系好。如果车速超过约22 公里/小时（14 英里/小时），控制指示灯会闪烁约90秒钟，并响起报警提示音，然后一直启亮直至驾驶员座椅安全带被系好。



**转向信号灯。**转向信号灯亮起时，相应的控制指示灯就会闪烁绿光。

快速闪烁，表明转向信号灯灯泡或相应保险丝出现故障，或挂车转向信号灯灯泡出现故障。启用危险警告灯时，两个控制指示灯都会闪烁。



### 燃油油位低

点火开关接通时，控制指示灯亮起黄灯，然后熄灭。如果控制指示灯在行驶时启亮，表明燃油油位低：请尽快加油



### 前雾灯

开启前雾灯时，控制指示灯亮起绿灯



### 后雾灯

开启后雾灯时，控制指示灯亮起黄灯



前照灯远光灯。开启远光灯和在运行前照灯闪光功能时，控制指示灯亮起蓝灯



挡风玻璃清洗液液位低。点火开关接通时，控制指示灯亮起黄灯，然后熄灭。如果控制指示灯启亮：挡风玻璃清洗液液位低，请尽快添加清洗液



更换发动机机油。点火开关接通时，控制指示灯亮起黄灯，然后熄灭。控制指示灯启亮表明发动机机油需要在约1000公里（600英里）内更换。发动机功率可能会下降。





### 巡航控制

行驶时，当您打开该系统并储存了所需车速后，控制指示灯 将会启亮。  
按下cruise按钮，黄色指示灯亮起，巡航控制准备就绪。  
然后按下set按钮，设置巡航控制的车速，绿色指示灯亮起。



**发动机机油油位。**点火开关接通时，控制指示灯亮起黄灯，然后熄灭。  
如果控制指示灯在行驶时启亮，表明机油油位低：请将机油加注到规定水平



**动力转向系统。**点火开关接通时，控制指示灯亮起黄灯，然后熄灭。  
如果控制指示灯在点火开关接通时不启亮，一直启亮或在行驶时启亮，则表明系统出现了故障。请尽快向通用汽车特约售后服务中心咨询。



**防盗警报系统启用，**启用时不再监视乘客车厢和车辆倾斜。



**发动机机油压力。**点火开关接通时，控制指示灯亮起红灯。发动机起动后，控制指示灯熄灭。发动机暖机怠速时会间歇启亮，发动机转速提高时必须熄灭。  
**如果在行驶时启亮：**发动机机油压力的下降达到了危险的程度，可能会中断发动机润滑并导致发动机损坏和/或驱动轮锁定。请尽快停车并关闭发动机，检查发动机机油油位，然后再向通用汽车特约售后服务中心咨询。



**交流发电机。**点火开关接通时，控制指示灯亮起红灯。发动机启动后，控制指示灯熄灭。  
**如果控制指示灯在行驶时启亮：**停车并关闭发动机。蓄电池不在充电，且发动机冷却会被中断。制动伺服装置可能会停止工作。立即中断您的行程。拔下钥匙并检查传动皮带的状况和张紧程度，然后再向通用汽车特约售后服务中心咨询。

### 废气排放



点火开关接通时，控制指示灯亮起黄灯。发动机启动后，控制指示灯熄灭。行驶时会短暂启亮，这是正常现象，并不表明系统出现了故障。

**如果在发动机运行时启亮：**排放控制系统中出现了故障。可能超过了容许的排放限度。燃油的经济性和车辆的可操控性会受到影响。

**如果在发动机运行时闪烁：**表明出现了可能会导致催化转化器损坏的故障，请减慢行驶速度，直到指示灯停止闪烁并稳定亮起为止。并立即向通用汽车特约售后服务中心咨询

### WINTER

### 冬季程序

自动变速器的冬季程序启用时，控制指示灯亮起黄灯